




راهنمای نصب UPS ۱/۲ kVA

۱

UPS را از طریق ۴ عدد گوشواره بر روی دیوار نصب کنید.

۲

درب UPS را از طریق باز کردن پیچ های روی درب آزاد نمایید.

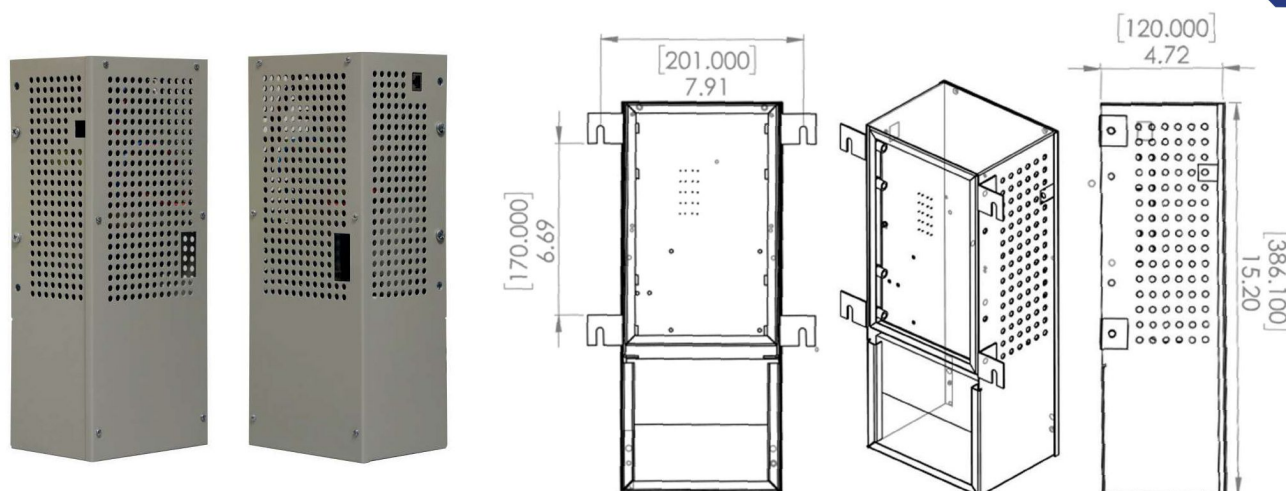

۳

سوکت پل تابلوفرمان را جدا کرده و سوکت فونیکس ۸ پین UPS را مطابق با شکل به تابلوفرمان متصل نمایید.

دقت کنید که فاز S2 باید همفاز با فاز S باشد. در غیر این صورت تابلوفرمان خطای S<->S2 UPS-5 را نمایش خواهد داد.




تذکر: نیازی به اتصال سیم ارت به بدنه فلزی UPS نمی باشد.

تذکر: به هیچ وجه سیم های قرمز و مشکی باتری را جا به جا نکنید و به نحوه اتصال باتری ها درون شکل دقت نمایید.

تذکر: برای UPS ۱/۲ kVA، از دو عدد باتری ۱۲ ولت، ۷/۵ آمپر استفاده کنید.

1.2 UPS Wiring Diagram

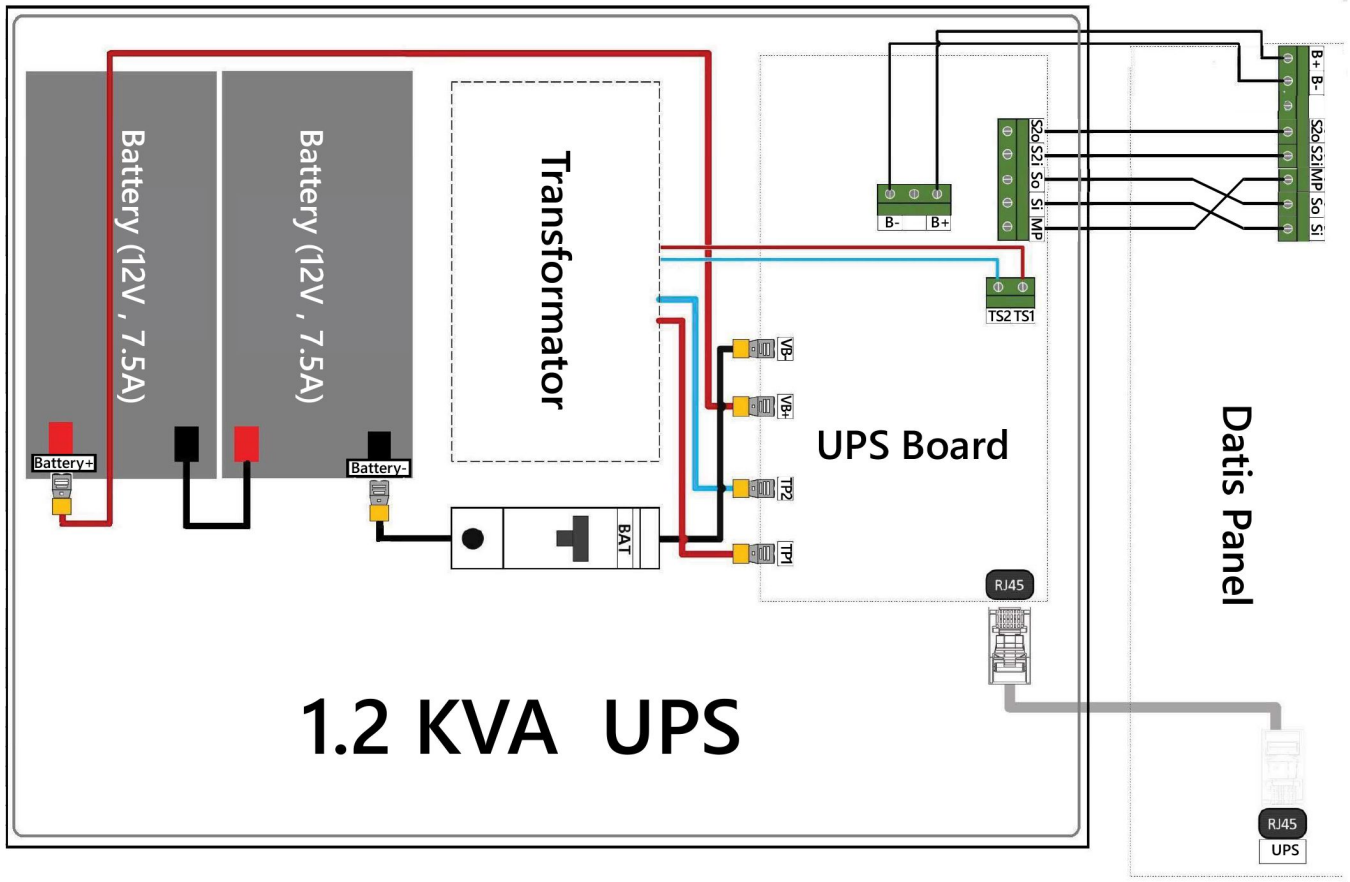

در تابلو فرمان داتیس با کنترلر Light کابل شبکه موجود در UPS را به سوکت مربوط به UPS در برد اصلی تابلوفرمان متصل کنید.

تذکر: ترمینال های بین UPS و تابلوفرمان را حتما متناظر با یکدیگر متصل نمایید. جابجایی اتصال بین فازها منجر به عدم کارکرد UPS خواهد شد.

تذکر: مطابق با نقشه تابلوفرمان، از کنتاکت چهارم کلید ۱/۰ جعبه برق، مدار ایمنی را عبور دهید.

پس از اطمینان از اتصالات، تابلوفرمان را روشن کرده و از طریق منوی All Parameters دسته Main Settings را انتخاب نمایید و پارامتر Rescue را بر Enable قرار دهید.

Light Controller: All Parameters / Main Settings / Rescue = Enable

فیوز مینیاتوری BAT را وصل کنید و درب UPS را با پیچ ببندید.

در صورتیکه UPS به درستی نصب شده باشد، چراغ مربوط به آن در بالای اتصال LAN در برد کنترلر به صورت چشمک زن در می آید.